




**1** Limpiar y secar las paredes para una buena adherencia. Quitar la protección del adhesivo del perfil vertical que soporta el cartucho enrollable y fijar en la pared.

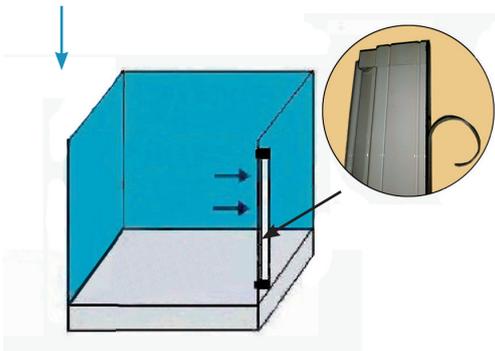


**2** Posicionar el perfil de cierre vertical tal y como indica la imagen del círculo, con la parte en forma de L hacia fuera.

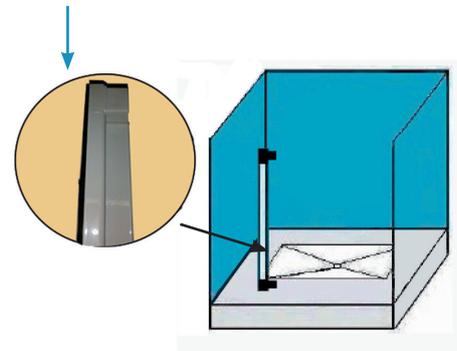


**3** Quitar la protección del perfil de cierre vertical y fijar en la pared.

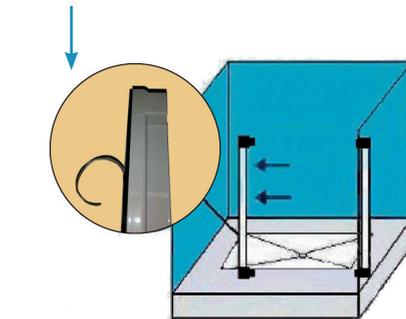


**4** Extender las guías hasta introducirlas en sus soportes.

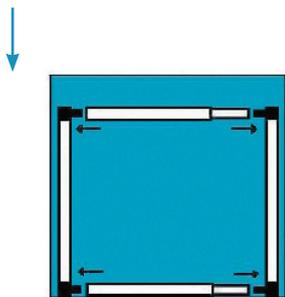


**5** Introducir la guía en el soporte correspondiente al mismo tiempo que la rueda.

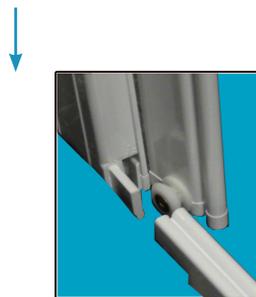

**6** Utilizar una llave Allen 2,5 mm para apretar los tornillos que sujetan las guías, con poca presión para no provocar deformaciones en el aluminio.

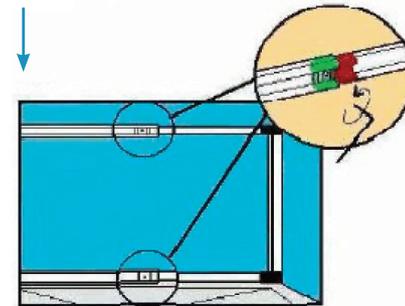

# INSTRUCCIONES DE USO

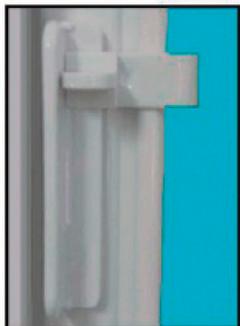

**1. Para cerrar la puerta:** Situar el seguro de cierre en la parte alta del tirador de plástico, como indica la imagen.



**2. A continuación cierre la puerta de golpe.** Una vez cerrada situe el seguro de cierre tal y como indica la imagen hasta hacer tope en el cierre.



**3. Para abrir la puerta:** Desbloquear el seguro de cierre, situándolo de nuevo en la parte alta del tirador de plástico, como indica la imagen. A continuación abra la puerta enrollable.

## NOTA IMPORTANTE:

**A) PARA PLATOS DE DUCHA CON REBORDES PERIMETRALES:** Para un plato de ducha que tenga un reborde o zócalo perimetral más alto que el sumidero, la mampara se instalará encima del mismo. Una vez instalada no hace falta sellar en absoluto la guía inferior.

**B) PARA PLATOS DE DUCHA COMPLETAMENTE PLANOS SIN REBORDES PERIMETRALES:** Sellar el perímetro exterior del plato de ducha con silicona antimoho, entre la guía inferior de aluminio y el plato de ducha.

## MANTENIMIENTO:

- La mampara incorpora un sistema autolimpiable en la caja de la lámina enrollable, y no precisa de limpieza manual.
- Para un mantenimiento general, utilice jabón o detergentes suaves.