




- 1** Nettoyer et sécher les parois pour une bonne adhérence. Enlever la protection de l'adhésif du profilé vertical qui maintient la cartouche enroulable et fixer au mur.

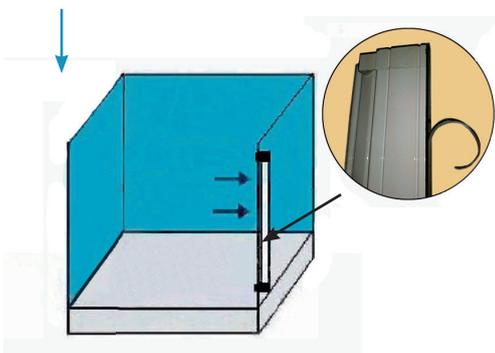


- 2** Positionner le profilé de fermeture vertical tel qu'indiqué par l'image circulaire, avec la partie en L vers l'extérieur.

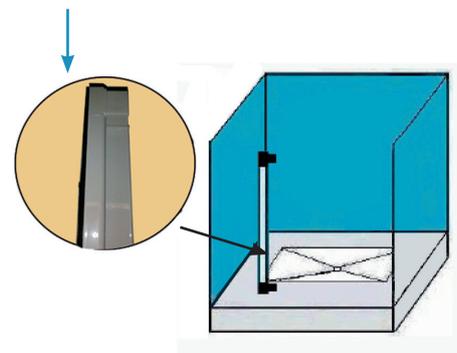

- 3** Enlever la protection du profilé vertical et fixer au mur.

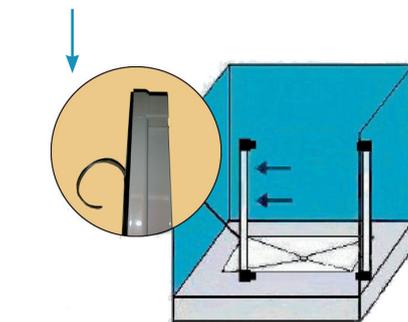


- 4** Déplier les glissières jusqu'à les introduire dans leurs supports.

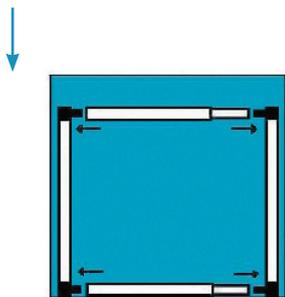


- 5** Introduire la glissière dans le support correspondant en même temps que la roue.



- 6** Utiliser une clé Allen 2,5 mm pour serrer les vis qui maintiennent les glissières, avec une faible pression afin de ne pas déformer l'aluminium.

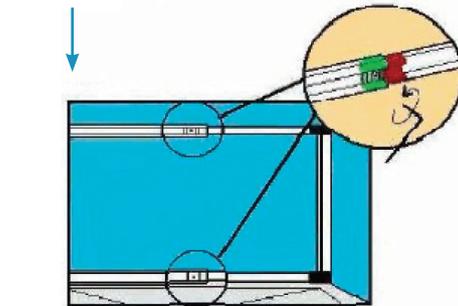


# MODE D'EMPLOI

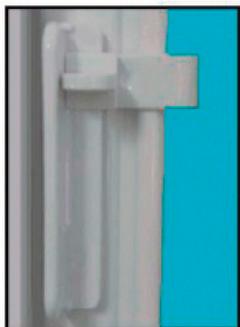

**1. Pour fermer la porte :** Situer le pêne sur la partie haute de la poignée en plastique, comme indiqué par l'image.



**2. Ensuite, claquer doucement la porte.** Après fermeture, positionner le pêne tel qu'indiqué par l'image jusqu'à la butée du loquet.

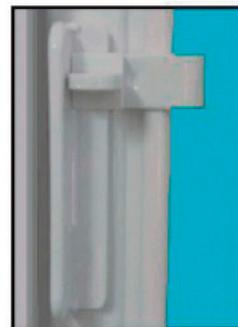

**3. Pour ouvrir la porte :** Débloquer le pêne en le plaçant de nouveau sur la partie haute de la poignée en plastique, comme indiqué par l'image. Ouvrir ensuite la porte enroulable.

## NOTE IMPORTANTE :

**A) POUR RECEVEURS DE DOUCHE À REBORD PÉRIMÉTRIQUE :** Pour un receveur de douche avec un rebord ou socle périmétrique plus haut que la bonde, la paroi de douche sera installée sur celui-ci. Une fois installée, il n'est pas nécessaire de sceller la glissière inférieure.

**B) POUR RECEVEURS DE DOUCHE EXTRA-PLATS SANS REBORD PÉRIMÉTRIQUE :** Sceller le périmètre extérieur du receveur de douche avec de la silicone anti-moisissure entre la glissière inférieure et le receveur de douche.

## ENTRETIEN :

- La paroi de douche intègre un système autonettoyant dans le caisson de la paroi enroulable et ne nécessite pas de nettoyage manuel.
- Pour un entretien général, utiliser du savon ou des détergents doux.