




- 1** Pulire e asciugare le pareti per una migliore aderenza. Rimuovere la protezione adesiva dal profilo verticale che sostiene la cartuccia avvolgibile e fissarla alla parete.

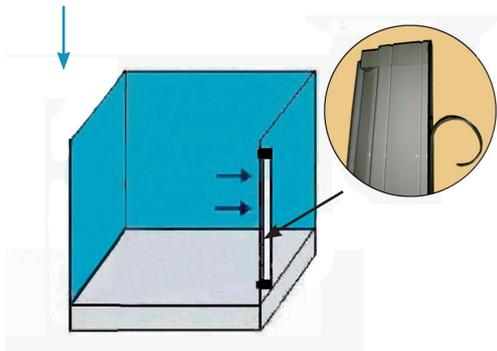


- 2** Posizionare il profilo di chiusura verticale come indicato nell'immagine, con la parte ad L verso l'esterno.

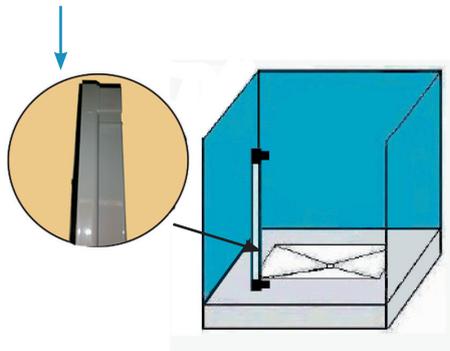


- 3** Rimuovere la protezione del profilo di chiusura verticale e fissare alla parete.

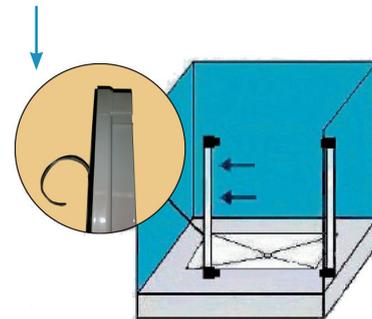


- 4** Allungare le guide fino ad inserirle nei loro supporti.

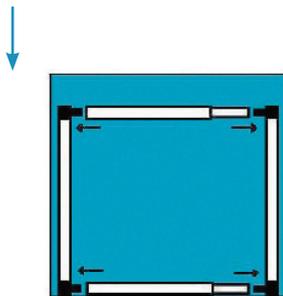


- 5** Inserire la guida nel supporto corrispondente contemporaneamente alla ruota.

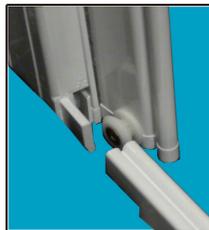

- 6** Usare una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti che tengono le guide, esercitando poca pressione per non deformare l'alluminio.

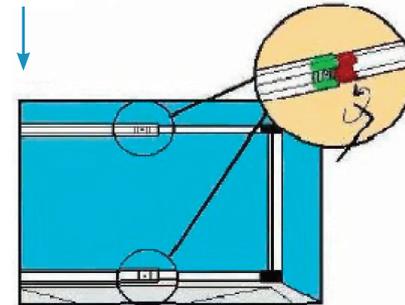


ISTRUZIONI PER L'USO

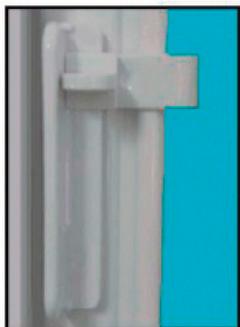

1. Per chiudere la porta: Posizionare il dispositivo di bloccaggio sulla parte superiore della maniglia di plastica, come mostrato nell'immagine.



2. Successivamente chiudere la porta. Una volta chiusa, posizionare il dispositivo di bloccaggio come indicato nell'immagine fino a che non si blocca.

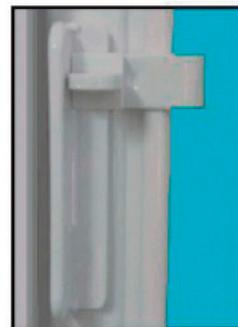

3. Per aprire la porta: Sbloccare il dispositivo di bloccaggio riposizionandolo sulla parte superiore della maniglia di plastica, come mostrato nell'immagine. Successivamente aprire la porta avvolgibile.

NOTA IMPORTANTE:

A) IN CASO DI PIATTI DOCCIA CON BORDI PERIMETRALI: In caso di piatti doccia con bordo o zoccolino perimetrale più alto dello scarico, il box doccia deve essere installato sopra di essi. Una volta installato, non occorre sigillare la guida inferiore.

B) IN CASO DI PIATTI DOCCIA COMPLETAMENTE PARI SENZA BORDI PERIMETRALI: Sigillare il perimetro esterno del piatto doccia con silicone antimuffa, tra la guida inferiore in alluminio ed il piatto doccia.

MANUTENZIONE:

- Il box è dotato di un sistema autopulente nella scatola del meccanismo avvolgibile, e non richiede pulizia manuale.
- Per una manutenzione generale, è possibile utilizzare anche sapone o detersivi delicati.